

Поздравляем Вас с приобретением часов TechnoMarine и благодарим Вас за доверие, оказанное нашей компанией. Приобретенные Вами часы изготовлены в соответствии с самыми высокими стандартами часового искусства и водонепроницаемы до 200 м (660 футов)*. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Водонепроницаемость до 200 м гарантируется только в случае, если заводная головка завинчена соответствующим образом.

Не следует пользоваться функциями или осуществлять настройку Ваших часов, если часы погружены в воду или недостаточно высушены.

Рекомендуется ополаскивать часы пресной водой после контакта с соленой водой и/или при потоотделении.

Контакт часов с Вашим телом приводит к нагреванию воздуха внутри герметичного корпуса, поэтому если внезапно погрузить часы в холодную воду, то мгновенное охлаждение корпуса может привести к конденсации воздуха и образованию мелких капель влаги под стеклом. Как правило, влага исчезает сама по себе по истечении некоторого времени.

2 или 3 СТРЕЛКИ

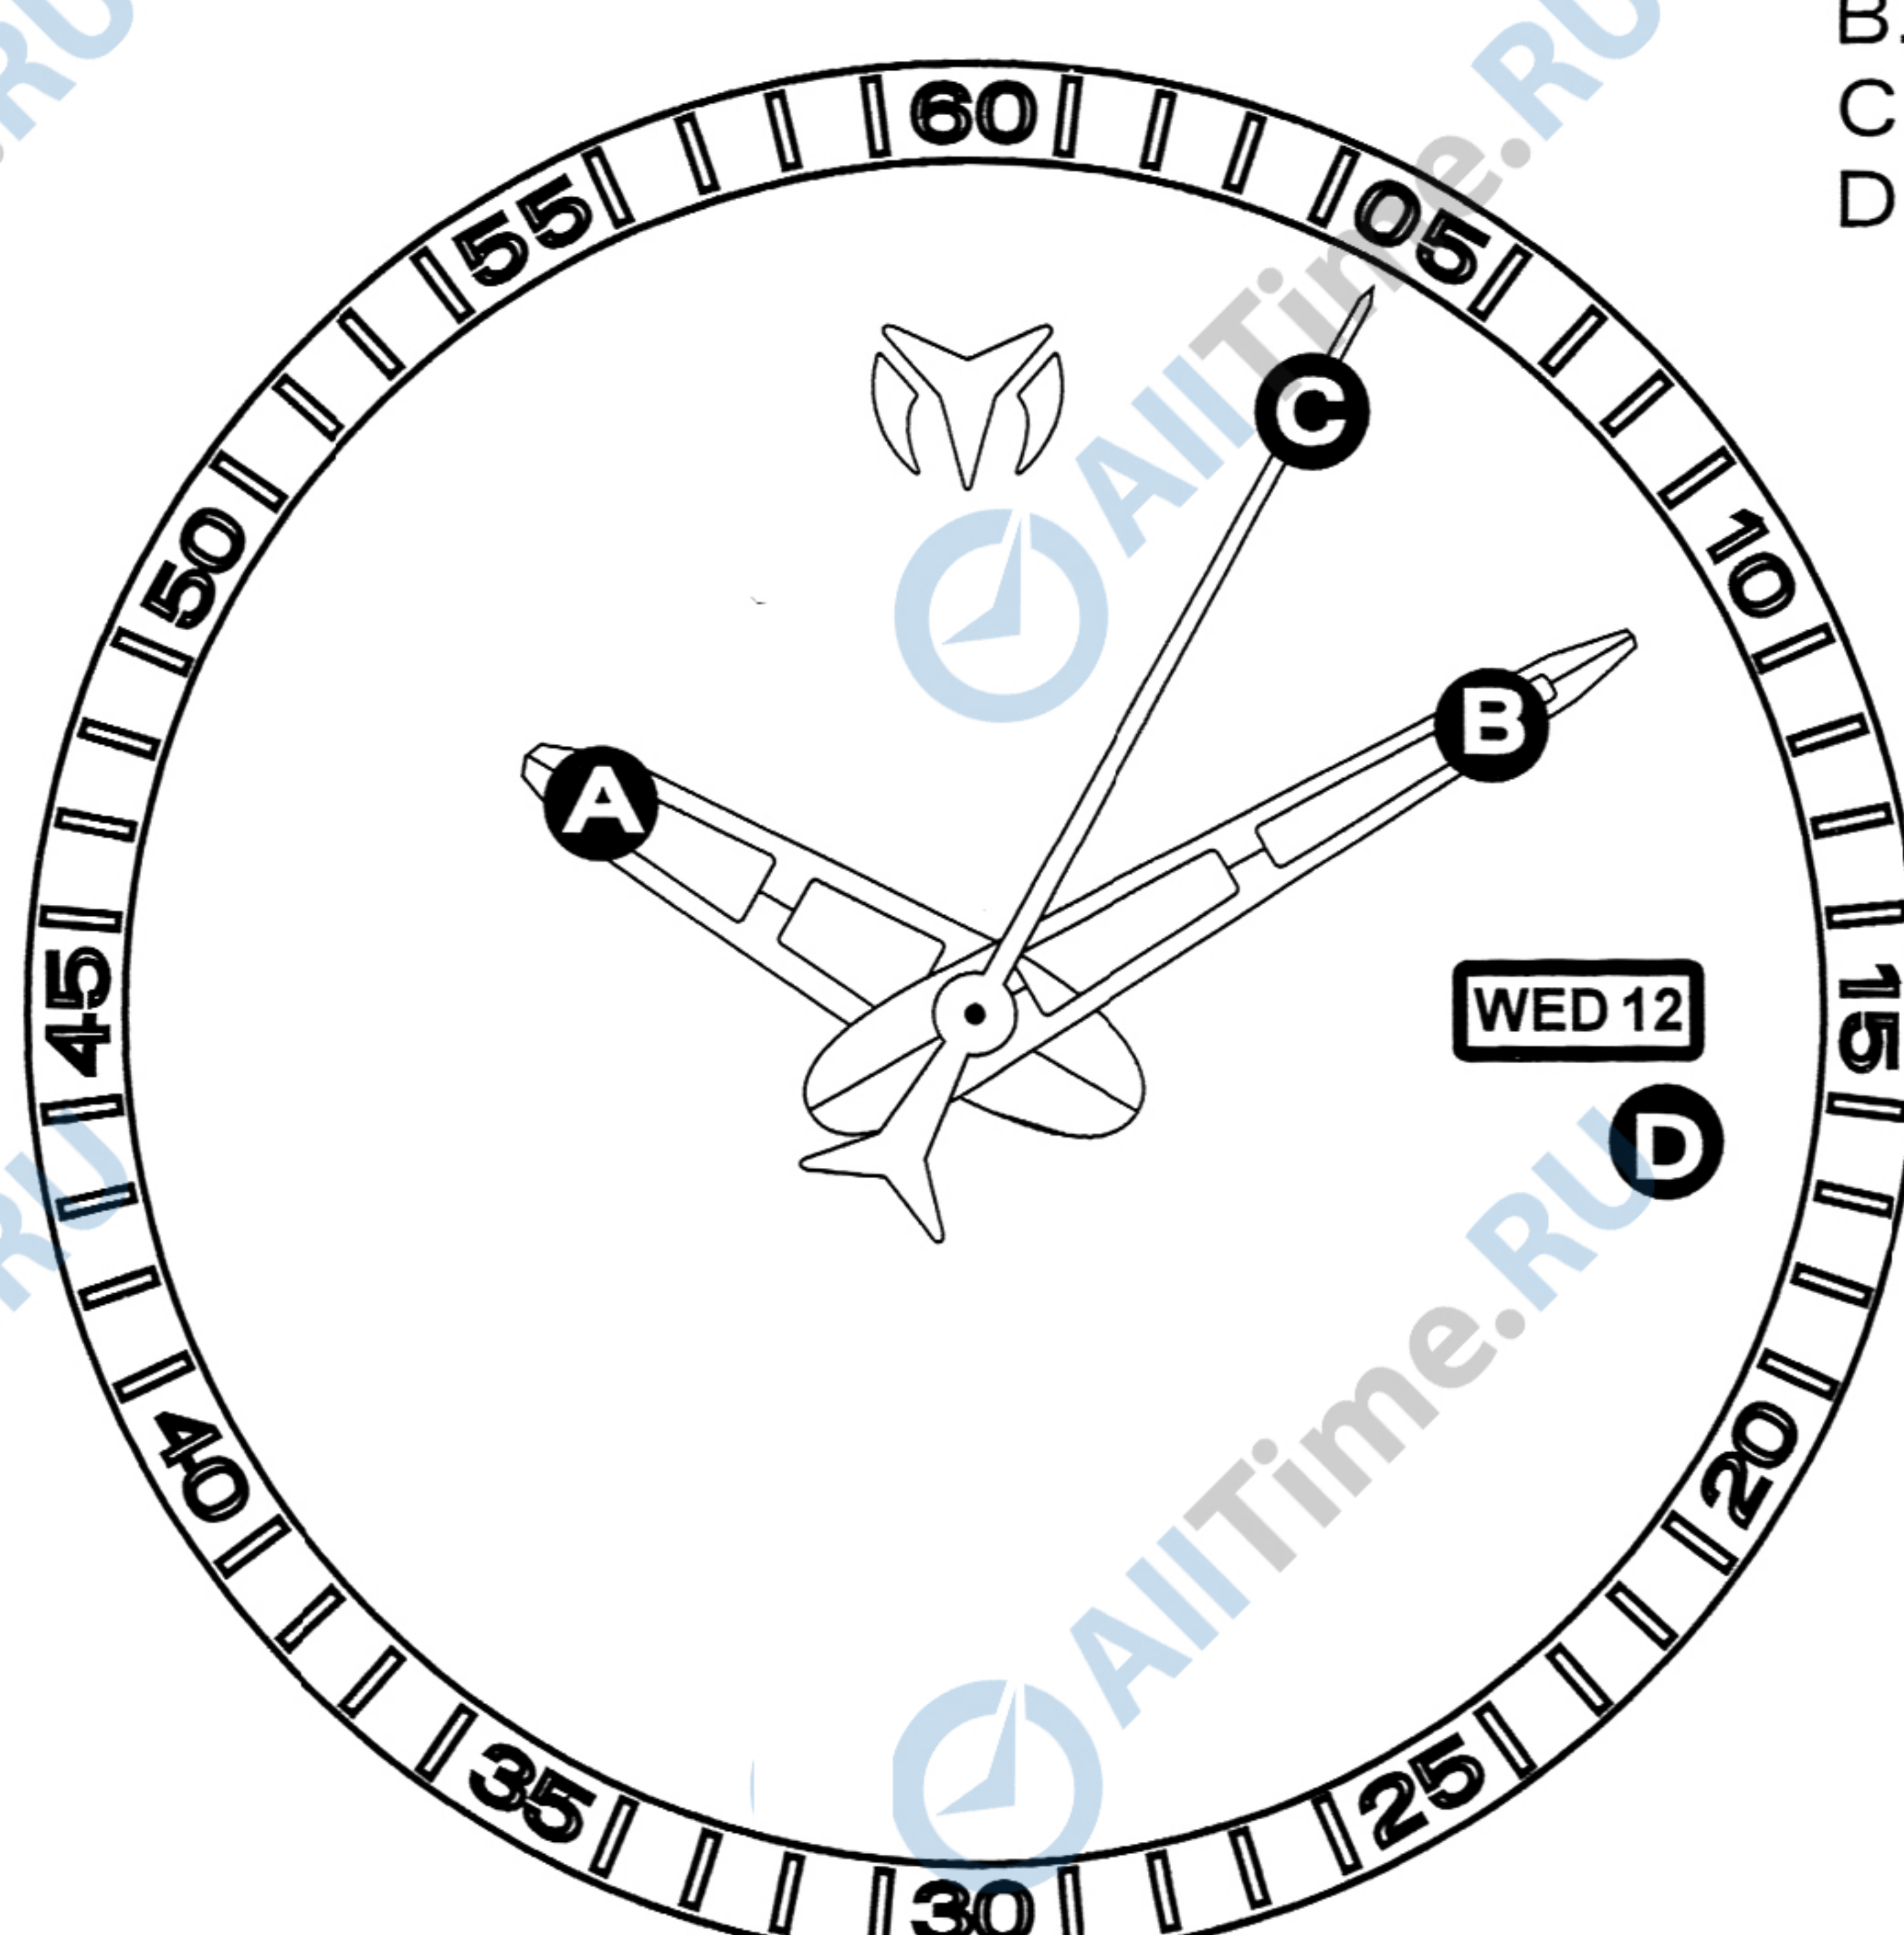

УКАЗАНИЕ ВРЕМЕНИ

- A. часовая стрелка
- B. минутная стрелка
- C. секундная стрелка
- D. индикатор дня*-даты




завинтите заводную головку для обеспечения водонепроницаемости (по часовой стрелке)

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

1. отвинтите заводную головку*
2. установка дня* (по часовой стрелке)
2. установка даты (против часовой стрелки)
3. установка времени

ХРОНОГРАФ

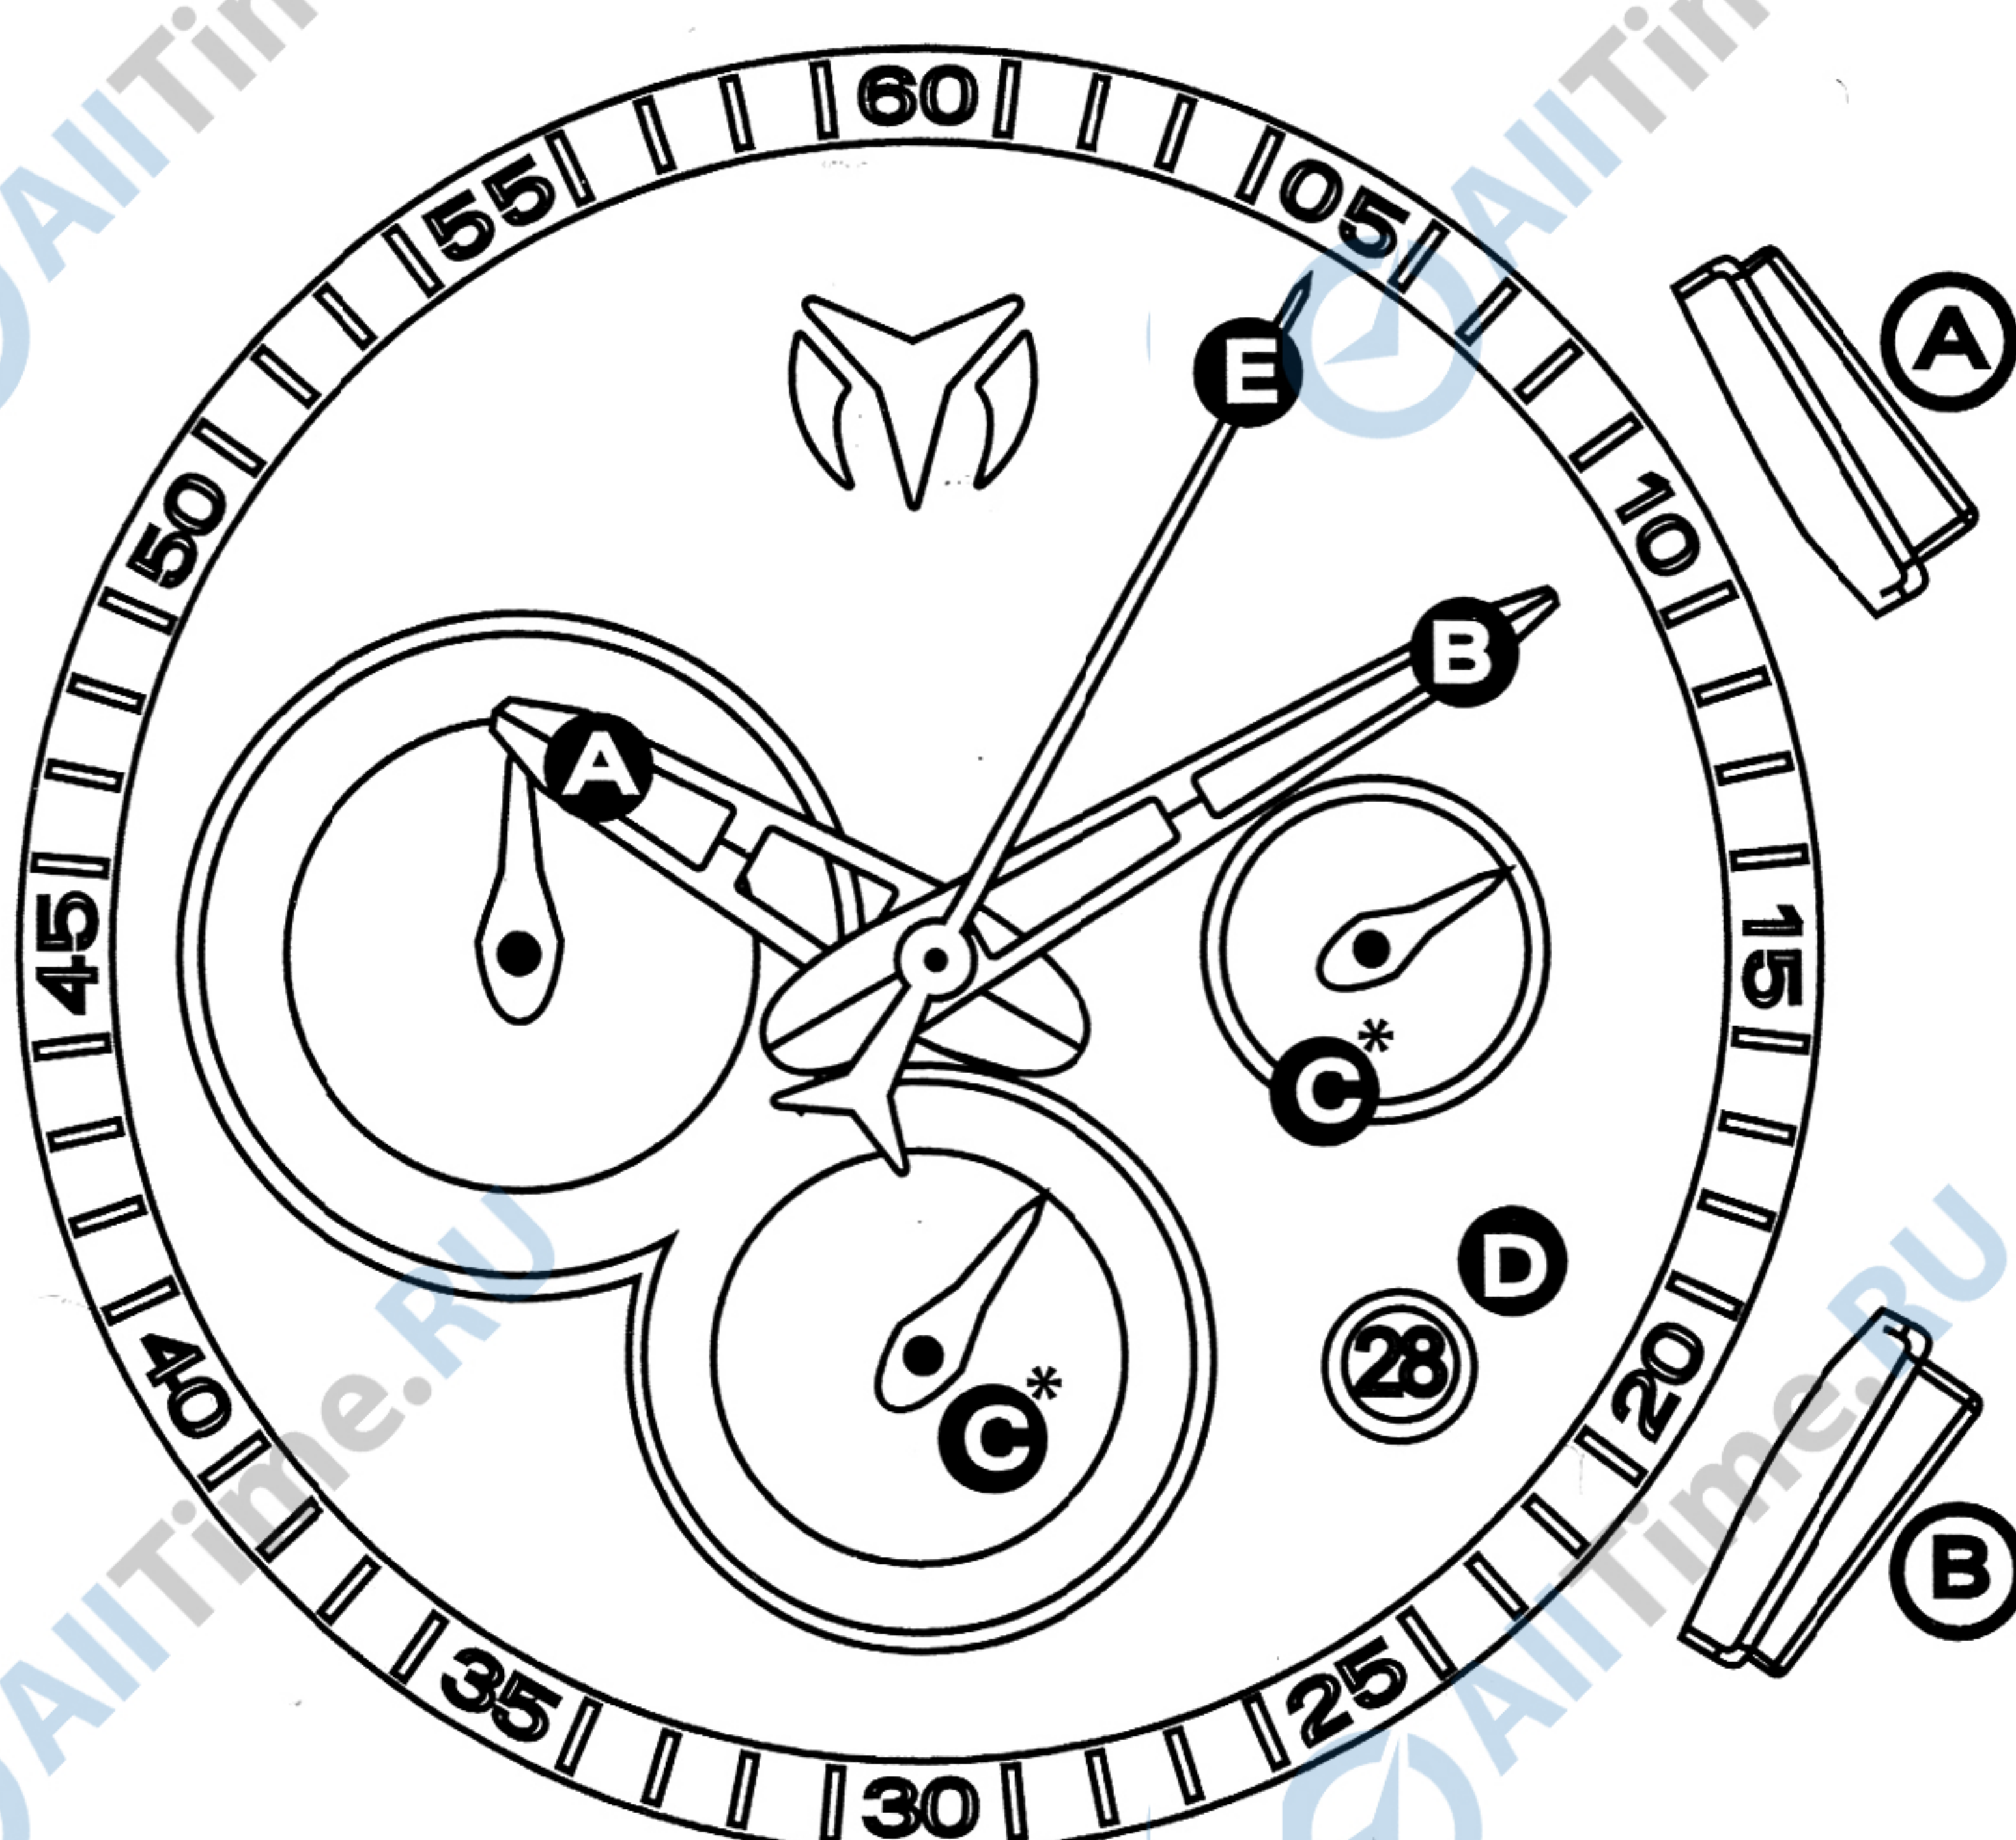

УКАЗАНИЕ ВРЕМЕНИ

- A. часовая стрелка
- B. минутная стрелка
- C. секундная стрелка*
- D. индикатор дня*-даты
- E. секундная стрелка хронографа



завинтите заводную головку для обеспечения водонепроницаемости (по часовой стрелке)

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

1. отвинтите заводную головку*
2. установка дня* (по часовой стрелке)
2. установка даты (против часовой стрелки)
3. установка времени

ФУНКЦИИ ХРОНОГРАФА

- A. запуск / остановка хронографа
- B. обнуление показаний хронографа
- 3+A. регулирование центральной стрелки*

ГАРАНТИЯ

На данное изделие предоставляется 2-летняя гарантия, вступающая в силу с момента покупки. Гарантия действительна, только если гарантийный талон был заполнен авторизованным дилером и в нем фигурирует следующая информация: дата покупки, идентификационный номер, номер серии, печати дилера с адресом и телефонным номером. В случае рекламации, возникшей в период действия гарантии, просим Вас обращаться в точку продажи. Полный список авторизованных дилеров доступен на www.technomarine.com

ВНИМАНИЕ - ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА

Инфильтрацию воды в результате недостаточно плотного завинчивания заводной головки или использования кнопок или заводной головки под водой.

Дефекты, вызванные небрежным или неправильным обращением.

Повреждения, возникшие в результате несчастного случая, модификаций и/или ремонта, выполненных без согласия производителя.

Истечения срока действия элемента питания

Повреждения стекла

Ремешок часов (любой материал)

Испытания на водонепроницаемость