

Компания TIMEX благодарит Вас за приобретение данных часов.
Перед началом эксплуатации Ваших часов внимательно
прочитайте данное руководство.

Американская корпорация TIMEX вот уже более 150 лет занимается разработкой,
производством и продажей часов во всем мире.

Timex рад поздравить Вас с присоединением к огромному числу
своих поклонников.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Подсветка	2
2. Ночной режим подсветки	2
3. Ударопрочность	3
4. Водонепроницаемость	3
5. Модель W 214	4
6. Элемент питания	5

www.timex.com

**Ваша модель может не иметь всех функциональных особенностей,
описанных в данном руководстве.**

1. Подсветка Indiglo

Чтобы включить подсветку, нажмите на кнопку INDIGLO.

В часах применяется запатентованная* технология электролюминесцентной подсветки INDIGLO, благодаря которой весь циферблат часов освещается как бы изнутри, что удобно в темное время суток.

* - патенты США № 4 527 096 и № 4 775 964

2. Ночная подсветка Indiglo с функцией Night-Mode

1. Ночная подсветка INDIGLO: Нажмите кнопку ночной подсветки INDIGLO, чтобы включить подсветку. Запатентованная электролюминесцентная подсветка (номера патентов в США: 4,527,096 и 4,775,964), используемая в INDIGLO, освещает циферблат часов ночью и при слабом освещении.
2. НОЧНОЙ РЕЖИМ: Нажмите и удерживайте кнопку ночной подсветки INDIGLO в течение 3 секунд (прозвучит сигнал), чтобы включить или отключить функцию ночного режима. Когда функция ночного режима активирована, нажмите любую кнопку, чтобы включить INDIGLO.

Примечание: Ночная подсветка INDIGLO включается на три секунды.

Режим ночной подсветки автоматически отключится через восемь часов.

TIMEX, NIGHT-MODE (ночной режим) являются зарегистрированными торговыми марками компании TIMEX CORPORATION в США и других странах. INDIGLO является зарегистрированной торговой маркой компании INDIGLO CORPORATION в США и других странах.


3. Ударопрочность

Ударопрочные модели имеют соответствующую маркировку на корпусе (Shock Resist). Такие часы отвечают требованиям FTC по стойкости к удару. Однако, следует избегать повреждения стекла циферблата.

4. Водонепроницаемость

Все модели Timex имеют определенный уровень водозащиты.

На корпус часов нанесена соответствующая маркировка:

Маркировка	Давление воды	Примечание
 WR 30 м	3 атм	Допустимы бытовые контакты с водой (брызги из крана, дождь и т.п.)
WR 50 м	5 атм	Допустимо плавать, но не нырять
WR 100 м	10 атм	Допустимо нырять и плавать
WR 200 м	20 атм	Допустимо подводное плавание


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ЧАСОВ СОХРАНЯЕТСЯ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ВО ВРЕМЯ КОНТАКТА С ВОДОЙ НИ ОДНА КНОПКА НЕ НАЖАТА, А ЧАСОВАЯ ГОЛОВКА НЕ ВЫТЯНУТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МОДЕЛЕЙ, МАРКИРОВАННЫХ «WR 200 М».

1. Часы являются водонепроницаемыми до тех пор, пока стекло циферблата, часовая головка и корпус не имеют повреждений.
2. Часы не предназначены для дайвинга и не должны использоваться для погружений под воду.
3. «Вкручиваемая» головка (хронографы) должна быть туго завернута в корпус для обеспечения водонепроницаемости.
4. Ополосните часы пресной водой после использования в морской воде

5. Модель W 214. Особенности и основные функции

- Время в 12 и 24 – часовом формате
- Дата, с возможностью смены порядка отображения числа, месяца и года.
- 3 часовых зоны
- Дополнительный почасовой сигнал
- 100 часовой хронограф с изображением
- 24 часовой таймер (отсчет и остановка или продолжение)
- Напоминания праздников
- Водяной таймер
- 3 ежедневных/еженедельных будильника с 5 минутным запасом
- Индивидуальные установки

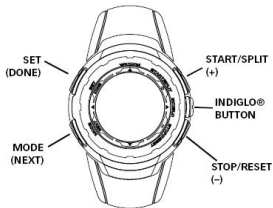

- Ночная подсветка INDIGLO® с функцией ночного видения

Нажмите кнопку MODE повторно, чтобы поменять опцию: Хронограф, Таймер, Напоминания, Таймер напоминания о жидкости, Будильник 1, Будильник 2, Будильник 3. Нажмите кнопку MODE ,чтобы выйти из текущей опции и вернуться к Часам.

6. Элемент питания (батарейка).

Timex настоятельно рекомендует не производить замену батареи самостоятельно, а только в специализированном сервисном центре. Перед заменой, если возможно, нажмите кнопку «сброс». Тип батареи указан на задней крышке. Средний срок службы батареи, указываемый в каталогах, дается в предположении типового сценария эксплуатации часов. Реальный срок службы батареи может отличаться в зависимости от интенсивности использования тех или иных функций часов, в особенности подсветки и звуковых сигналов.

НЕ БРОСАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ БАТАРЕЮ В ОГОНЬ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕЕ ПЕРЕЗАРЯДИТЬ. ДЕРЖИТЕ БАТАРЕИ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ.