


## Руководство по эксплуатации для автоматического часового механизма

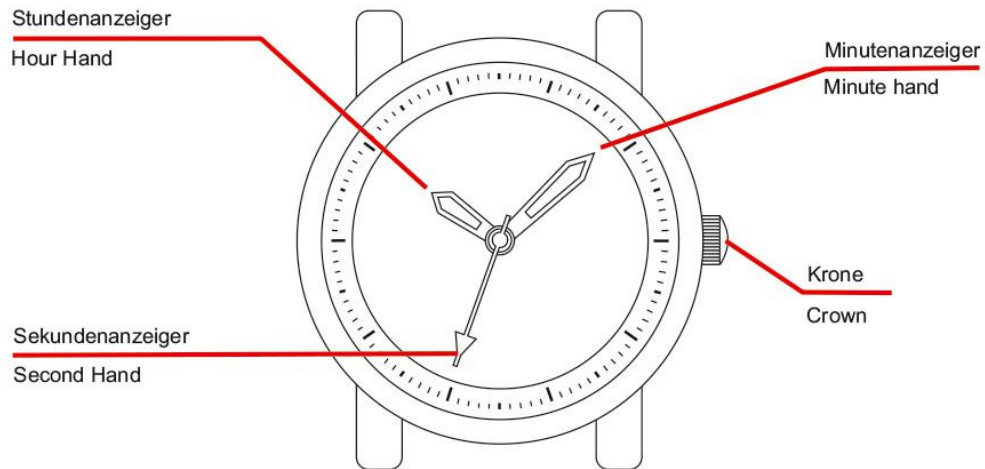

CVZ 0013 | CVZ 0014 | CVZ 0051 | CVZ 0057 | CVZ 0061

Kaliber / caliber	414
Werk / clockwork	Automatik / automatic
ATM / ATM	3

### Установка времени

1. Вытяните заводную головку в положение 3.
2. Поворачивайте заводную головку, чтобы установить часовую и минутную стрелки.
3. Если заводная головка задвинута в исходное положение, то часы будут заводиться автоматически. Также часы можно завести вручную, чтобы увеличить мощность движения.
4. Обычно при ношении на руке часы периодически заводятся автоматически во время движения, так что не всегда требуется заводить часы вручную. Индикаторная стрелка запаса хода показывает мощность движения.

### Настройка индикатора запаса хода

1. В часы встроена маленькая индикаторная стрелка запаса хода, которая показывает, сколько мощности движения осталось. Вы можете заводить часы вручную, пока индикаторная стрелка не переместится с «0» на «40»; стрелки начнут двигаться, а маленькая индикаторная стрелка медленно переместится обратно на участок красного цвета. (Если часы не носятся на руке, то индикаторная стрелка окончательно остановится на участке красного цвета.)

### Установка даты

1. Вытяните заводную головку в положение 2.
2. Поверните заводную головку против часовой стрелки для регулировки маленькой стрелки даты.
3. После завершения настройки задвиньте заводную головку в исходное положение.
4. Помните, что регулировать маленькую стрелку даты запрещается с 22.00 до 16.00 из-за ограничений механической конструкции. В противном случае некоторые части ходового механизма будут повреждены.

### Стандарт времени

1. 21 600 ударов в час.
2. Точность от -30 до +30 секунд в неделю. (Ношение в обычных условиях)

Принимайте меры предосторожности