


- Никогда не нажимайте на кнопки часов, не поворачивайте лимб и не устанавливайте время, если часы находятся в воде или намокли. Корпус и браслет часов должны быть тщательно промыты в чистой воде, если они побывали в соленой воде.
- Часы не должны находиться в сауне или ванной. Сочетание высоких температур и воды может снизить водонепроницаемость Ваших часов.
- Если стрелки часов находятся между 21:00 и 04:00, нельзя устанавливать стрелки или календарь в обратную сторону. В этот промежуток времени шестеренки часового механизма находятся очень близко друг к другу и могут быть повреждены в случае малейшего изменения установок часов.
- Тщательно закручивайте часовую головку часов.
- Всегда возвращайте часовую головку в нормальное положение.

Водонепроницаемость.

Глубина	Водонепроницаемость 3 бара (30 метров)	Водонепроницаемость 5 бар (50 метров)	Водонепроницаемость 10 бар (100 метров)
Маркировка на задней крышке	3 ATM	5 ATM	10 ATM
Небольшие брызги, дождь			
Душ			
Плавание			
Погружение без газового баллона			
Характеристики водонепроницаемости	Допустимы брызги воды или попадание под дождь	Можно принимать душ, не подходит для плавания и ныряний на глубину	Подходят для ныряний на небольшую глубину

Уважаемый покупатель!

Обязательно удостоверьтесь у продавца Ваших часов, каким механизмом они оснащены (механика с ручным заводом, механика с автоподзаводом, кварцевый механизм). Достоверная информация от продавца поможет Вам в дальнейшем правильно и функционально использовать Ваши часы.
 Часы с механизмом автоматического подзавода позволяют привести в движение заводную пружину движением руки (без использования батарей). Если часы не одеивались на руку в течении нескольких дней и они остановились, рекомендуется завести часы вручную, вращая часовую головку по часовой стрелке. Важно, чтобы ремень (браслет) часов плотно прилегал к запястью, в противном случае часы могут потерять способность автоматического подзавода. При полном заводе часы находятся в рабочем состоянии около 38 часов.
 Срок службы батарей – 2года (для часов с кварцевым механизмом).

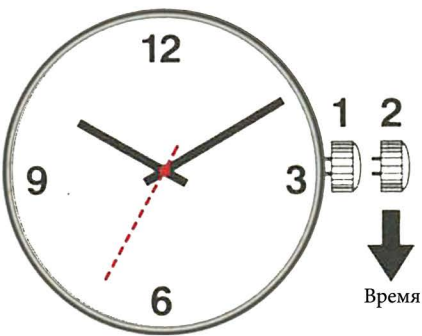


Циферблат с часовой, минутной, (без) секундной стрелками.

Положение часовой головки 1:

- часы отображают время.

Положение часовой головки 2:

- выставите текущее время прокрутив часовую головку и вернитесь в положение 1.

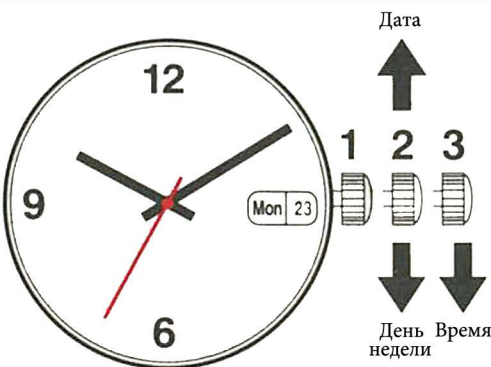

Циферблат с часовой, минутной, (без) секундной стрелками и отображением даты и дня недели.

Положение часовой головки 1:

- часы отображают время.

Положение часовой головки 2:

- для установки даты поверните часовую головку по часовой стрелке, для установки дня недели против часовой стрелки.

Положение часовой головки 3:

- выставите текущее время прокрутив часовую головку и вернитесь в положение 1.



Циферблат с часовой, минутной, и малой секундной стрелкой.

Положение часовой головки 1:

- часы отображают время.

Положение часовой головки 2:

- выставите текущее время прокрутив часовую головку и вернитесь в положение 1.

Калибры: ISA 608/1300, ISA 608/1010, ISA 331/103, ISA 2331/103, ISA 2330/103, ISA K83/103, ISA 326/1301, ISA 2334/1035, Ronda 705, 763, 775, 762, 1069, 715, 725, 743, 519, 515, 505, 585, 1064, PowerTech™ 517, Japanese Quartz (VX42). ST-90016.
Модели: 63A.#, 63XL.#, 102.#, 102AA.#, 102M.#, 116A.#, 121A.#, 134C.#, 138.#, 141.#, 141A.#, 144AL.#, 144AT.#, 144B.#, 144L.#, 145A.#, 145AL.#, 145AT.#, 145B.#, 145CB.#, 145CL.#, 145D.#, 145E.#, 145F.#, 145G.#, 145L.#, 145TS.#, 149C.#, 149E.#, 149L2.#, 149L3.#, 149L4R.#, 149L4R.#, 154.#, 155.#, 157.#, 158.#, 161B.#, 161B2.#, 161B3.#, 161B4.#, 162A.#, 162A1.#, 162B.#, 163A.#, 179.#, 199.#, 199A.#, 199B.#, 216A.#, 219.#, 219A.#, 219B.#, 219C.#, 225.#, 225G.#, 225R.#, 231D.#, 233.#, 238.#, 239.#, 240.#, 241.#, 242.#, 244.#, 250.#, 253.#, 253S2.#, 253XL.#, 270B.#, 272.#, 273.#, 278B.#, 299.#, 301.#, 301M.#, 306.#, 306A.#, 307B.#, 307L.#, 310.#, 315G2.#, 325.#, 327G.#, 327L.#, 336.#, 342.#, 343.#, 345.#, 345M.#, 359.#, 373.#, 374.#, 504.#, 504B.#, 505.#, 506.#, 507.#, 508.#, 509.#, 510.#, 511.#, 518.#, 519H.#, 519L.#, 519P.#, 520.#, 521.#, 601.#, 602.#, 603.#, 604.#, 605.#, 611.#, 613.#, 621.#, 622.#, 806.#, 826.#, 903.#, 904.#, 1102B.#, 1102L.#, 1158L.#, 1161.#, 1162.#, 1528.#, 1529.#.